
Jonsered®

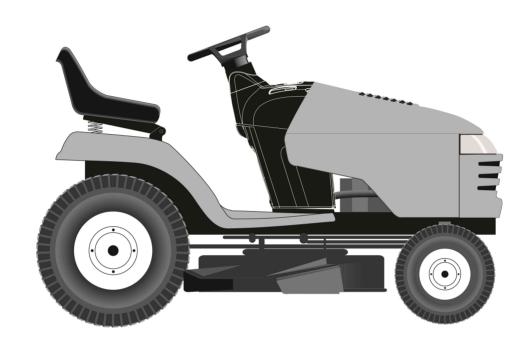


2754GTHi

승용짠디깍기 간편 사용방법

2754GTHi 승용잔디깍기 간편 사용방법

● 주차브래이크 사용방법

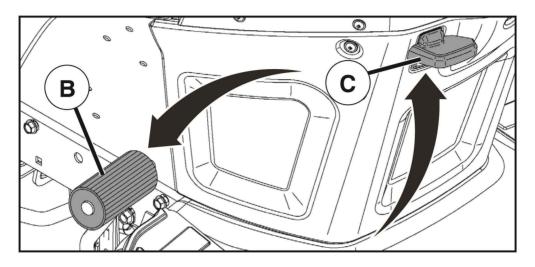


- 브래이크 페달 "B" 를 왼쪽발로 누른상태에서 주차레버 "C" 를 위로 올린 상태에서 브래이크 페달에서 발을 놓으면 브래이크가 걸린 상태에서 주차를 하실수 있습니다.

주의: 엔진의 시동이 걸린후에 주차브래이크를 사용하면 차량에서 내린후에도 엔진이 정지되지 않습니다. 점검시에는 반드시 엔진을 정지 시킨후 작업을 해야 합니다.

● 장미 정시시

1. 잔디날 회전 스위치를 정지 위치에 놓습니다. (♠).

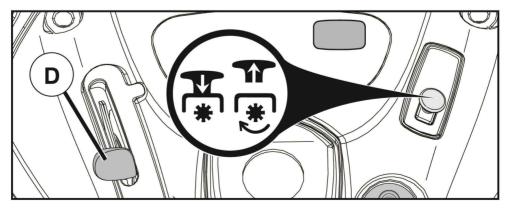

(집 전 정지 위치


(집) 잔디날 회전 위치

- 2. 브래이크 페달을 눌러 장비를 정지시킵니다.
- 3. 엔진 악셀레버 "D" 를 저속위치로 내립니다.
- 4. 엔진스위치 페널(SSI)에 있는 정지버턴 **"F"** 를 눌러 엔진을 정지 시킵니다.

● 스마트스위치(SSI) 수동깜금

- 엔진이 완전히 정지되고 스마트스위치 정지/시동 버턴 "F"가 <u>녹색</u>으로 깜빡일때 "1"번과 "3"번 스위치를 동시에 약 2초동안 누르면 스마트스위치가 수동 잠금 상태가 됩니다.

NOTE: 스마트스위치 정지/시동 버턴 "F" 가 <u>청색</u>으로 깜박이거나 표시가 없으면 이미 차량은 잠금상태가 되어 있는것입니다.

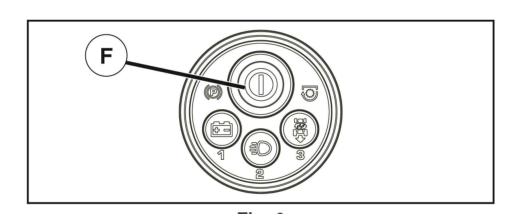


- 스마트스위치(SSI) 안전 시스템


차량에는 작업자를 감지할수 있는 센서가 장착되어있습니다. 만약 작업자가 주차브래이크를 사용하지 않고 내리게 되면 엔진이 정지하게 될것입니다. 다시 작업을 하려면 엔진 시동을 다시 하여야 합니다 - 엔진시동 방법 참조

● 후진시에도 짝업을 하려면,

차량에는 후진작업 감지기가 장착되어 있습니다. 후진시 작업할때는 스마트 스위치의 "G" 버턴을 누르거나 "G" 버턴의 등이 켜져 있어야 합니다.

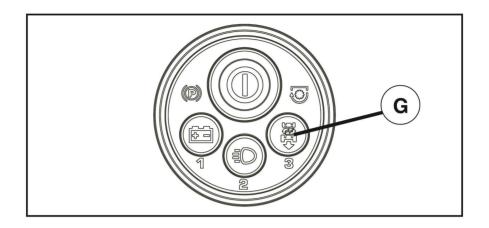

● 배터리 표시 버턴

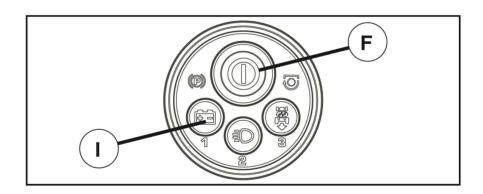

배터리 표시버턴 "I"는 현재 배터리의 상황을 표시해 줍니다 배터리 표시는 시동비밀번호를 입력한 상태와 시동/정지 버턴 "F"의 <u>녹색</u>등이 깜빡일때에 사용할수 있습니다.

- 배터리표시 버턴 "I"를 3초간 누릅니다.
- 시동/정지 버턴 "F"에 배터리 상태가 표시됩니다.

적색 : 충전필요

- 배터리표시 버턴 "I"를 한번 더 누르면 표시가 꺼집니다.


● 엔진 시동

NOTE: 공장출하시 비밀번호는 <u>"321"</u>로 셋팅되어 있습니다. 만약 변경시에는 비밀번호 변경방법을 참조하시기 바랍니다.

스마트스위치 시동 경고 등

스마트스위치는 차량의 안전장치와 연결되어 작동하도록 프로그래밍 되어있습니다. 엔 진시동이 되지 않으면 아래의 경고내용을 해결하신후 시동하시기 바랍니다.

- 주차브래이크 등표시 (CC) 주차 브래이크를 사용하지 않으면 표시됩니다. 브래이크를 밟아서 등을 꺼주십시오
- 잔디날 회전 스위치 (EE)가 깜빡일 경우 잔디날 회전스위치를 정지위치에 두어 등을 꺼주십시오.

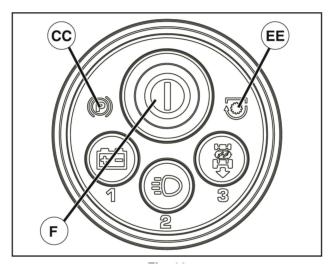

시동전

- 전/후진 페달에서 발을 떼십시오
- 잔디날 회전 스위치를 정지위치에 놓으십시오
- 좌석에 착석하여 왼발로 브레이크를 깊게 누르십시오.

시동

- 1. 스마트스위치(SSI)에 "F"버턴을 한번 누르면, 청색이 깜빡입니다.
- 2. 스마트스위치(SSI)에 비밀번호를 누르십시오. 만약 비밀번호가 맞지 않으면 <u>적색</u>으로 깜빡입니다. 이때 버턴에 <u>청색</u>이 깜빡일때 까지 기다렸다가 다시 정확한 비밀번호를 누르십시오. 비밀번호가 확인되면 버턴에 **녹색**이 켜지게 되며, 시동이 걸립니다.
- 본 차량에 장착된 엔진은 자동쵸크가 장착된 엔진으로 쵸크가 필요 없는 엔진입니다.

● 스마트스위치(SSI) 비밀번호 변경방법

공장출하시 스마트스위치 비밀번호는 <u>"321"</u>로 셋팅되어 있습니다. 비밀번호를 변경 혹은 리셋시킬때에는 좌석에 착석하지 않고 해야 합니다.

- 1. 스마트스위치(SSI)에 버턴 <u>"F"</u>를 한번누릅니다. 이때 <u>청색</u>등이 깜빡입니다.
- 2. **"1"** 번과 **"3"**번 버턴을 동시에 3초 정도눌러 완전한 <u>청색</u>등이 들어오게 합니다.
- 3. 숫자를 이용하여 비밀번호를 입력합니다. 비밀번호는 5자리까지 설정할수 있습니다.
- 4. 비밀번호를 입력후 다시 "F"버턴을 누릅니다.

비밀번호 입력이 등록 완료되면 <u>녹색</u>등으로 표시가 됩니다. 만약 등록이 되지 않으면 <u>적색</u>등이 깜빡이며, 이때 다시 위의 2번부터 다시 시도해 주십시오.