

# Poulan PRO

## 휠 트리머 (WHEEL TRIMMER) 사용자 설명서



### 사용자 설명서

본 설명서를 주의 깊게 읽고,  
확실히 이해한후, 사용하여  
주십시오.

※ 본 기기는 출고시 엔진오일이 엔진에 주입되어  
있지 않습니다.

반드시 사용전 엔진오일을 주입하여야 합니다.

# 안전지침

## 일반적인 작업

- 사용전 반드시 본 설명서를 읽고 이해하신후 사용하셔야 합니다.
- 회전부품이 있는 부분에 손, 발을 두지 않아야 합니다.
- 엔진의 머플러, 회전날 부분에는 신체접촉을 조심하여야 합니다. 뜨거운 머플러는 심각한 상해를 줄 수 있습니다.
- 장비의 사용법을 숙지하고 있는 작업자만 사용해야 합니다.
- 작업시 튀는 물건이 건물의 유리창, 자동차의 유리 혹은 건물에 손상을 줄 수 있습니다.
- 작업장소에 돌, 장난감, 전선 등 기타 이물질을 제거한후 작업 해야합니다.
- 작업장소에 작업중 혹은 작업전에 다른사람, 어린이, 애완동물이 있어서는 안됩니다.
- 작업자는 긴팔자켓, 긴 바지를 입어야 합니다.
- 헐렁한 옷을 입으면 기계의 회전물에 끼일수 있습니다.
- 작업시에 반바지 혹은 샌들을 착용해서는 안됩니다. 항상 작업용 장갑과 미끄러지지 않는 신발을 신어야 합니다.
- 작업중 장비를 뒤로 당길때는 항상 뒷쪽의 상황을 주시하여야 합니다.
- 보호장구를 하지 않은 상태로 장비를 사용하시면 안됩니다.
- 절대로 칼날 혹은 전선 등 정품트리머라인이 아닌 부속물을 사용해서는 안됩니다. 장비의 손상 및 신체의 심각한 부상을 초래할수 있습니다.
- 장비를 떠날때는 항상 엔진시동을 정지시켜야 합니다.

## 조 립

본 기기는 출고시 엔진오일이 엔진에 주입되어 있지 않습니다.

반드시 사용전 엔진오일을 주입하여야 합니다.



### 포장박스에서 장비를 빼내기

1. 동봉된 오일과 설명서를 빼냅니다.
2. 포장박스의 끝부분을 잘라내서 포장 박스를 펴줍니다.
3. 포장재를 빼냅니다.
4. 장비를 굴러서 박스에서 빼냅니다.

### 작업핸들 펴기 (주의:핸들을 펼때 콘트롤 케이블이 핸들에 끼이지 않게 해야 합니다)

1. 핸들노브를 시계반대 방향으로 돌려 풀어 상부핸들이 움직일수 있게 합니다.
2. 상부핸들을 작업자의 높이에 맞추어 준후 핸들노브 단단히 잠궈 줍니다.

주의 : 조정시에는 핸들노브를 풀어준후 조정합니다

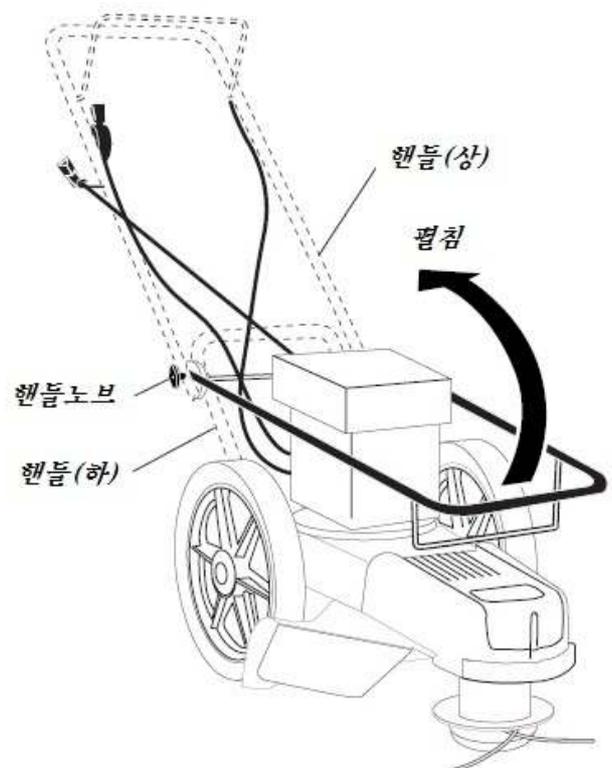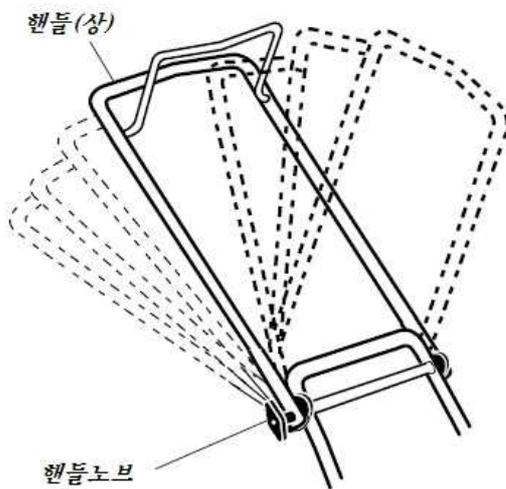

# 장치설명



## 콘트롤바

트리머헤드를 움직이기 위한 핸들. 놓으면 트리머헤드가 정지합니다.

## 프라이머

처음시동을 걸거나, 엔진이 식었을때 원활한 시동을 위하여 엔진기화기에 연료를 공급하는 장치입니다. 시동전 2-3회 눌러야 합니다.

## 악셀레버

엔진의 시동을 걸거나 멈추기 위한 장치입니다. 고속위치 나 저속 위치에 두면 엔진속도가 변합니다. 정지위치에서는 엔진의 시동이 꺼집니다.

## 스타트핸들

엔진의 시동을 걸때 사용합니다.

## 엔진속도 조절방법


엔진속도는 상부핸들의 측면에서 조정합니다.  
고속위치는 시동할때와 일반적인 작업시의 위치입니다.  
저속위치는 짧은 풀 혹은, 연료절감시에 사용합니다.  
정지위치는 엔진을 정지시킬때 사용합니다.



## 트리머헤드 회전 작동방법

본 장비는 트리머회전 작동 장치가 있습니다.(옵션)  
장비의 뒷쪽에서 트리머헤드를 작동시킬수 있습니다.

- 트리머헤드 회전은 콘트롤 바 측면에 레버장치로 있으며, 콘트롤 바를 잡고 레버를 아래로 밀어주면 헤드가 회전하게 됩니다.
- 헤드회전 정지시에는 콘트롤 바를 놓아주면 자동으로 정지됩니다.

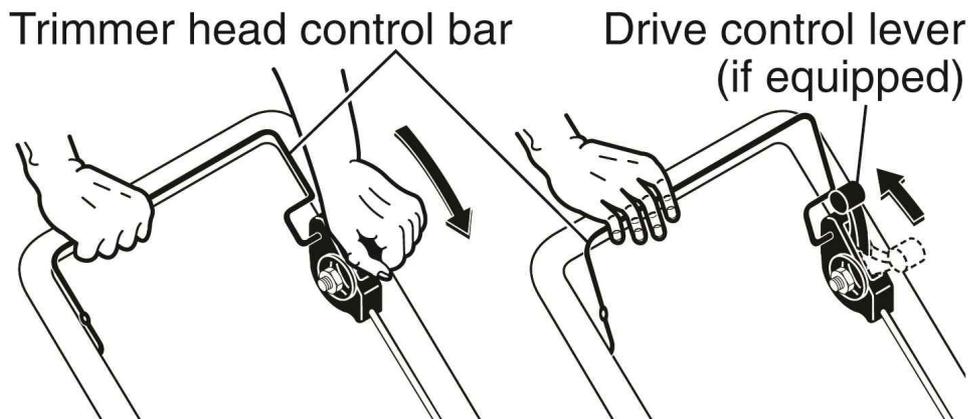

트리머헤드 작동


트리머헤드 작동해제

## 작업높이 조정방법

주의 : 높이조정전에 엔진을 정지시킨후 트리머 헤드가 완전히 정지한것을 확인한후 스파크플러그 캡을 제거한 다음 해야합니다.

작업높이는 총 6단계로 되어있으며 최소 1½"(3.8cm)에서 3"(7.7cm)입니다. 권장높이는 2"(5cm)입니다.

- 록킹플레이트레버를 눌러준후 트리머헤드를 위,아래로 원하는 높이로 맞추어 준후 록킹플레이트 레버를 풀어줍니다.

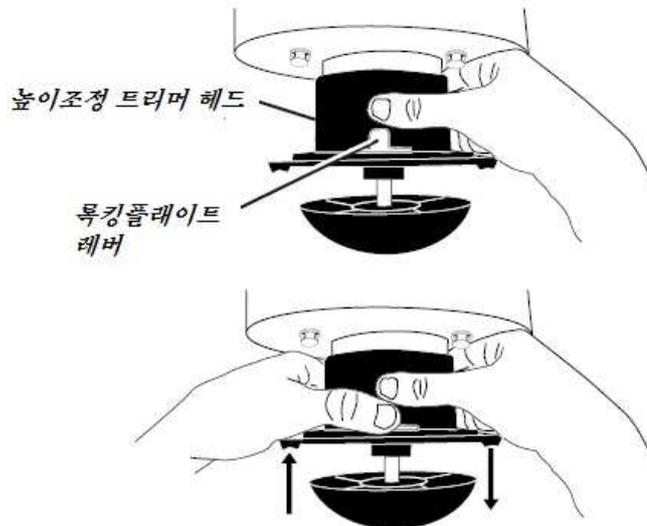


## 시동걸기전 주의사항

### 오일주입

제품과 같이 포함되어 있는 4행정 엔진오일의 3/4을 평평한 장소에서 오일주입구를 통하여 천천히 주입합니다. 오일이 완전히 가라앉은후 엔진오일 캡에 붙어 있는 오일 유량계를 사용하여 적정 오일량이 될때까지 천천히 나머지 오일을 주입합니다. 헨진오일 뚜껑을 단단히 잠급니다.


## 휘발유 주입

순정 무연휘발유를 주입해야 하며 구입후 30일이 지나지 않은 것을 사용해야 합니다. 알코올, 톨루엔, 솔벤트 등 이물질을 섞은 휘발유를 사용하면 엔진고장의 원인이 됩니다.

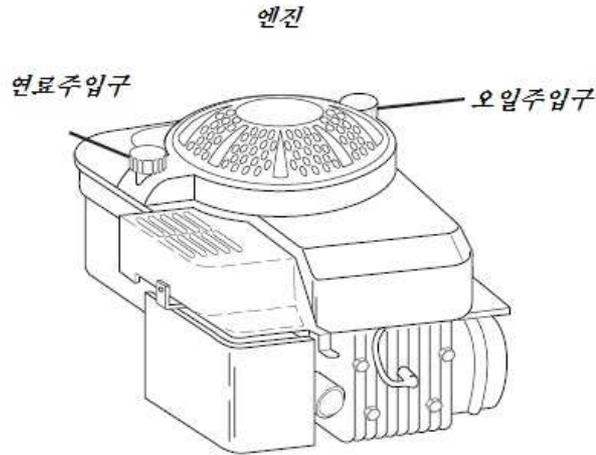

## 엔진시동

1. 차가운엔진일때 시동걸기전 연료공급 프라이머(뽁뽁이)를 3회 눌러줍니다.
2. 악셀레버를 고속위치에 둡니다.
3. 왼손으로 상부핸들을 단단히 잡고 오른손으로 스타트핸들을 2-3회 빠르게 당깁니다.
4. 엔진이 작동되면 약 30초 정도 엔진을 공회전시켜 예열시킨후 사용합니다.

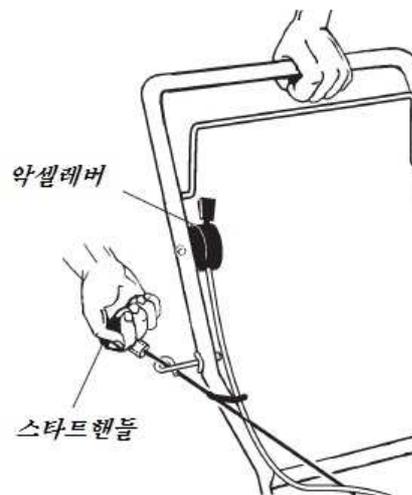

## 유지관리

		매사용 전	매사용 후	25시간 사용후	100시간 사용후	보관전
트리머라인	나사류 풀림 점검	★				★
	트리머 청소		★			★
	엔진하부 청소	★				★
	V-벨트/플리 점검			★		
	트리머라인 점검/교환	★				
엔진	엔진오일 량 점검	★				
	엔진오일 교환			★		
	에어필터 청소			★		
	머플러 점검			★		
	스파크플러그 청소/교환			★		
	에어필터 교환				★	

### 매사용전 점검사항

- 엔진오일 점검
- 볼트/너트류 잠김확인
- 엔진커버 청소

## 트리머라인


트리머라인 교환시에는 아래의 그림과 같이 길이를 측정후 절단하여 장비에 맞게 사용하여야 합니다.

- 20" 모델 :  
 직경 3.3mm / 42.5 cm  
 22" 모델 :  
 직경 4.0mm / 47.5 cm



## 트리머라인 교환


1. 스파크플러그 캡을 분리합니다.
2. 사용한 트리머 라인을 제거해 줍니다.
3. 장비에 맞게 절단한 트리머라인을 반으로 접어 캐리어플레이트 클립에 끼워줍니다.

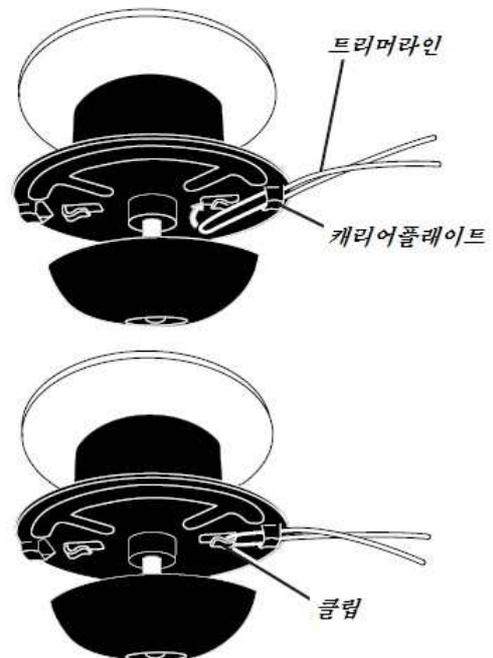

## 엔진오일교환

엔진오일을 매 25시간 사용후 교환하여야 합니다.

주의 : 엔진오일 교환시 연료탱크는 반드시 비워야 합니다.

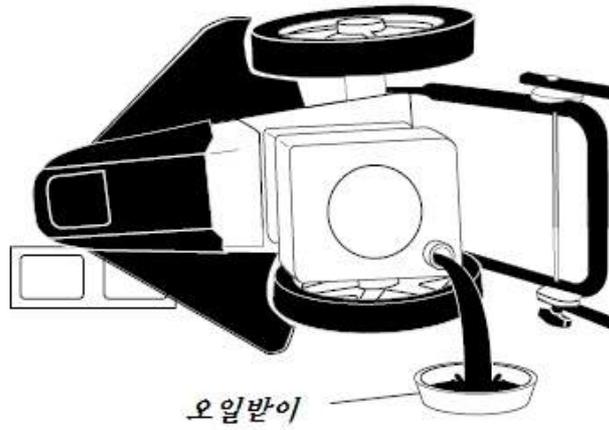

**Poulan PRO**